


CAMA MACAO




Gracias por escoger nuestra nueva cama MACAO. Su Práctico diseño ofrece lo mejor en versatilidad

PIEZAS


- A** Tornillo M6x60mm -2pcs

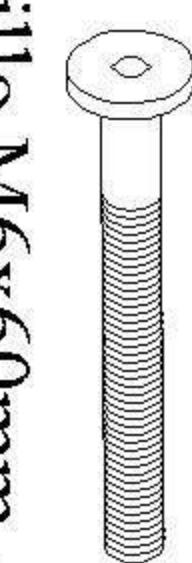

- B** Llave Allen 4mm -1pc

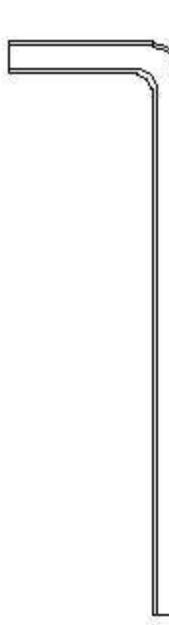


- C** Pasador Transversal -2pcs

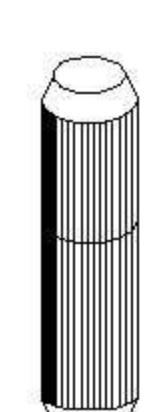


- D** Taco De Madera 10mm -4pcs



- E** Tornillo Jf8 x 1 $\frac{1}{4}$ " -12pcs

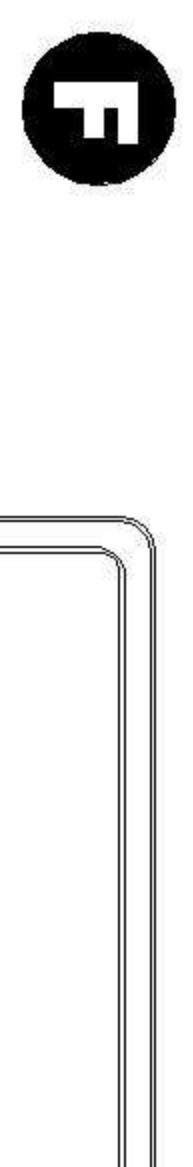


- F** Llave Allen 5mm -1pc

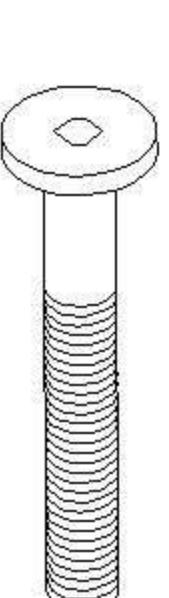



- G** Tornillo M8x20mm -8pcs

Montado por adulto

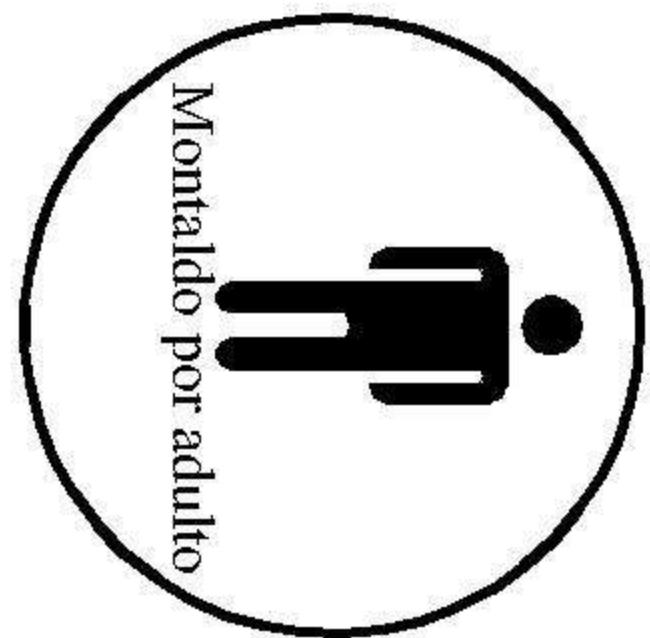


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Antes de montar su cama MACAO , por favor lea atentamente estas instrucciones y familiaricese con las diferentes partes. Tenga en cuenta que necesitará una llave Allen

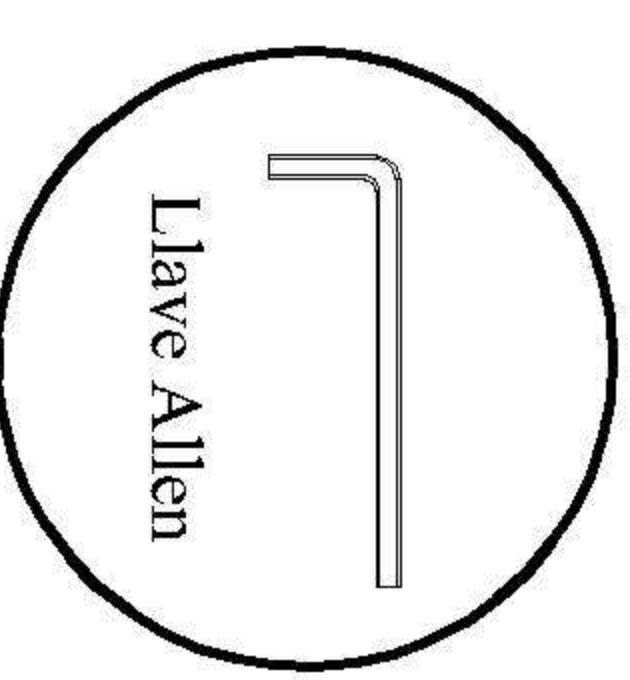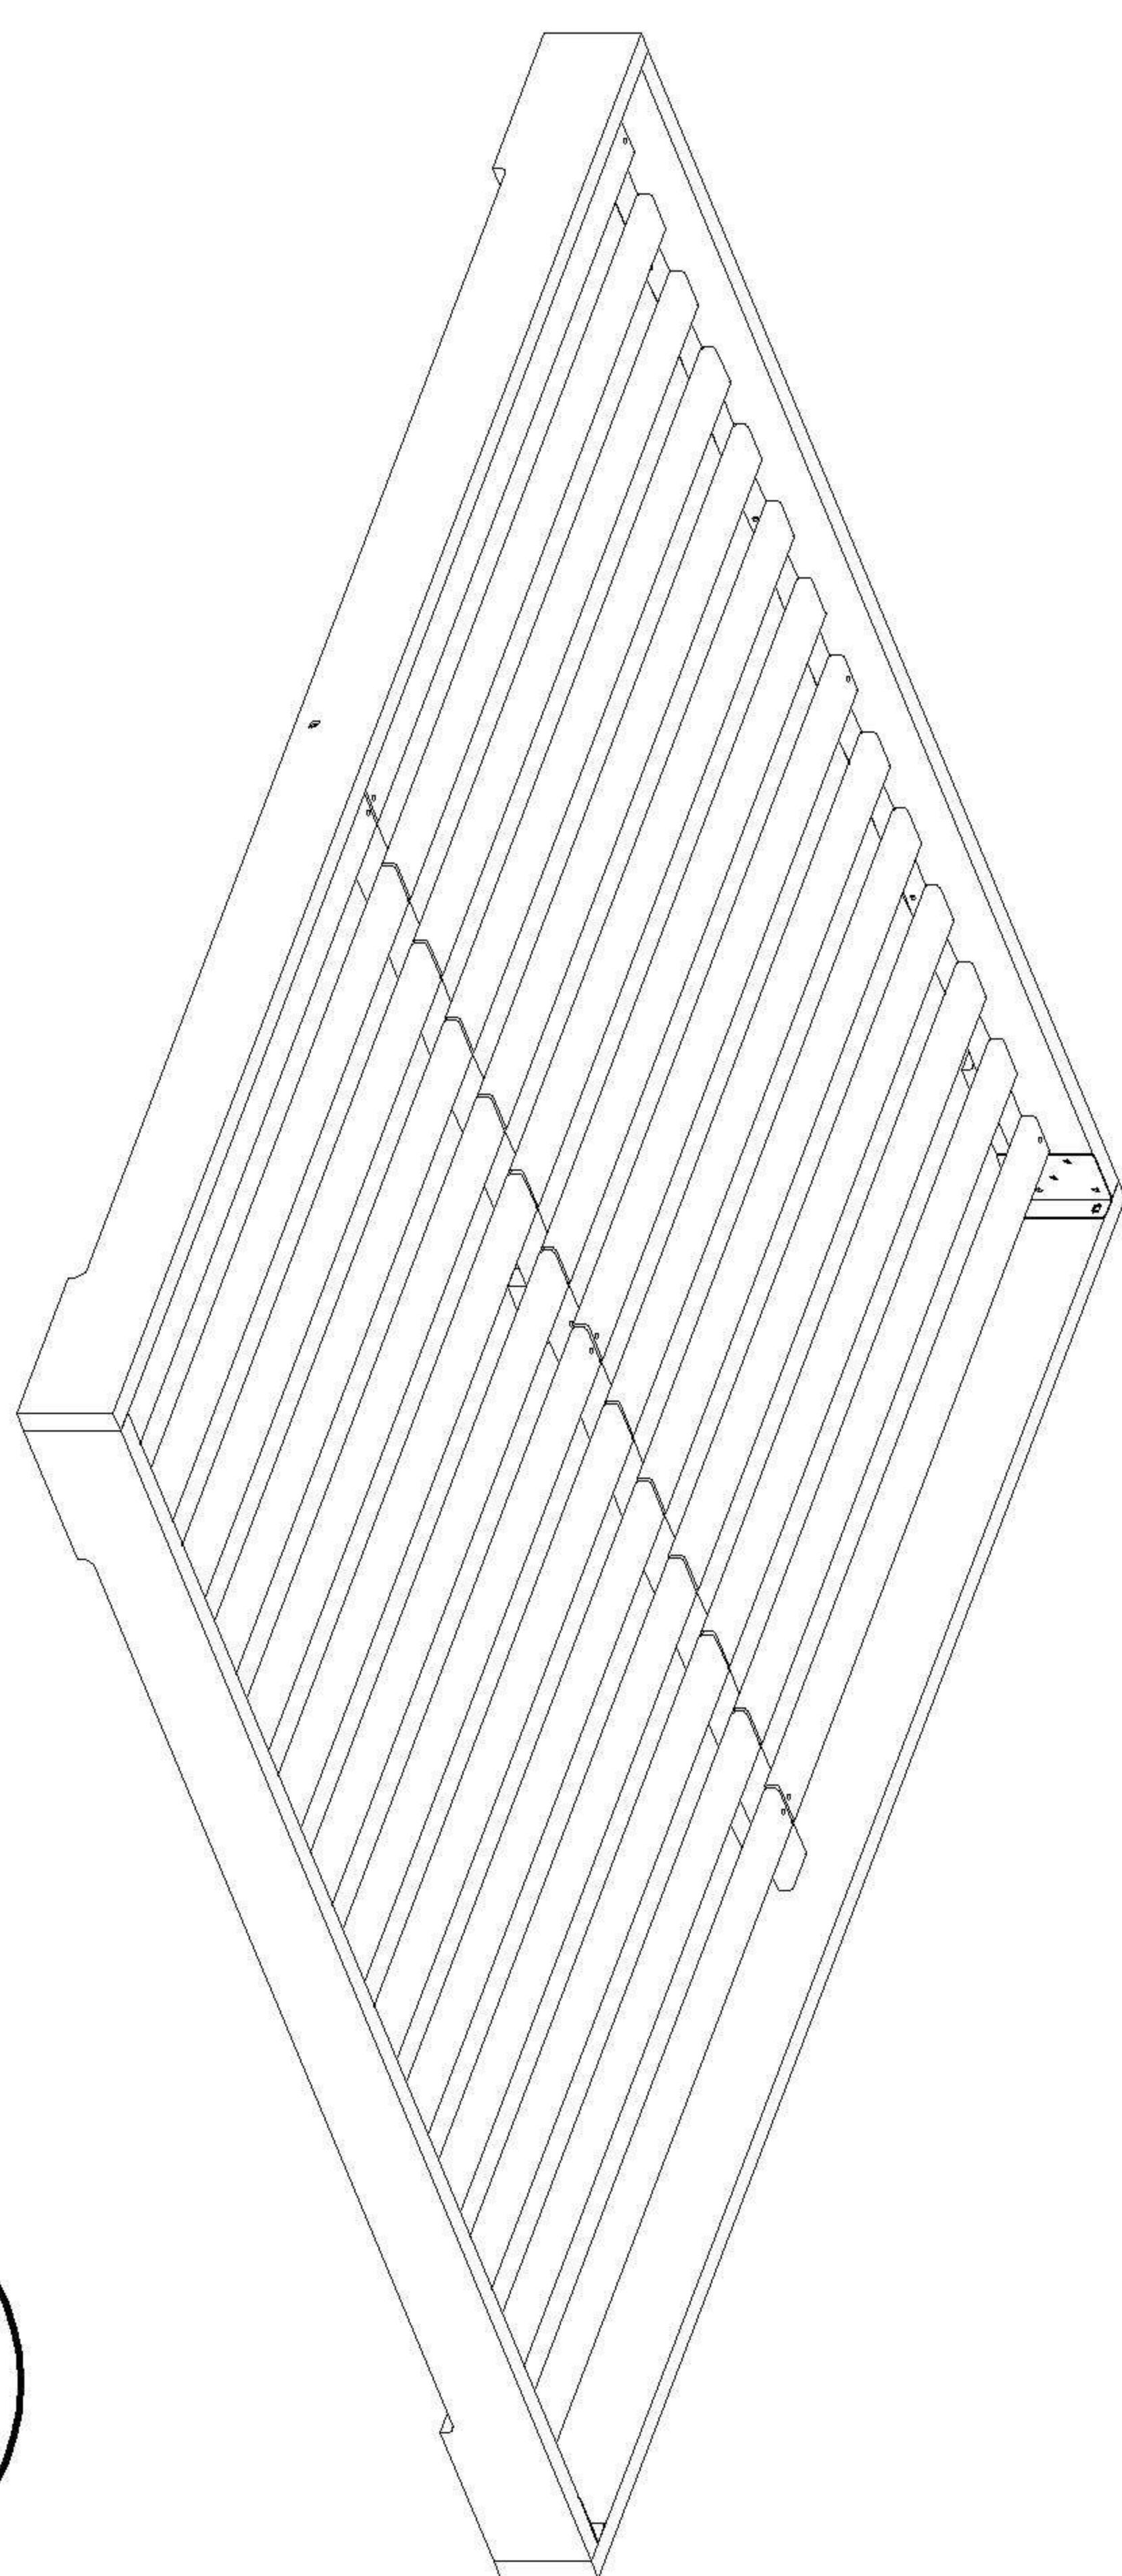


Llave Allen




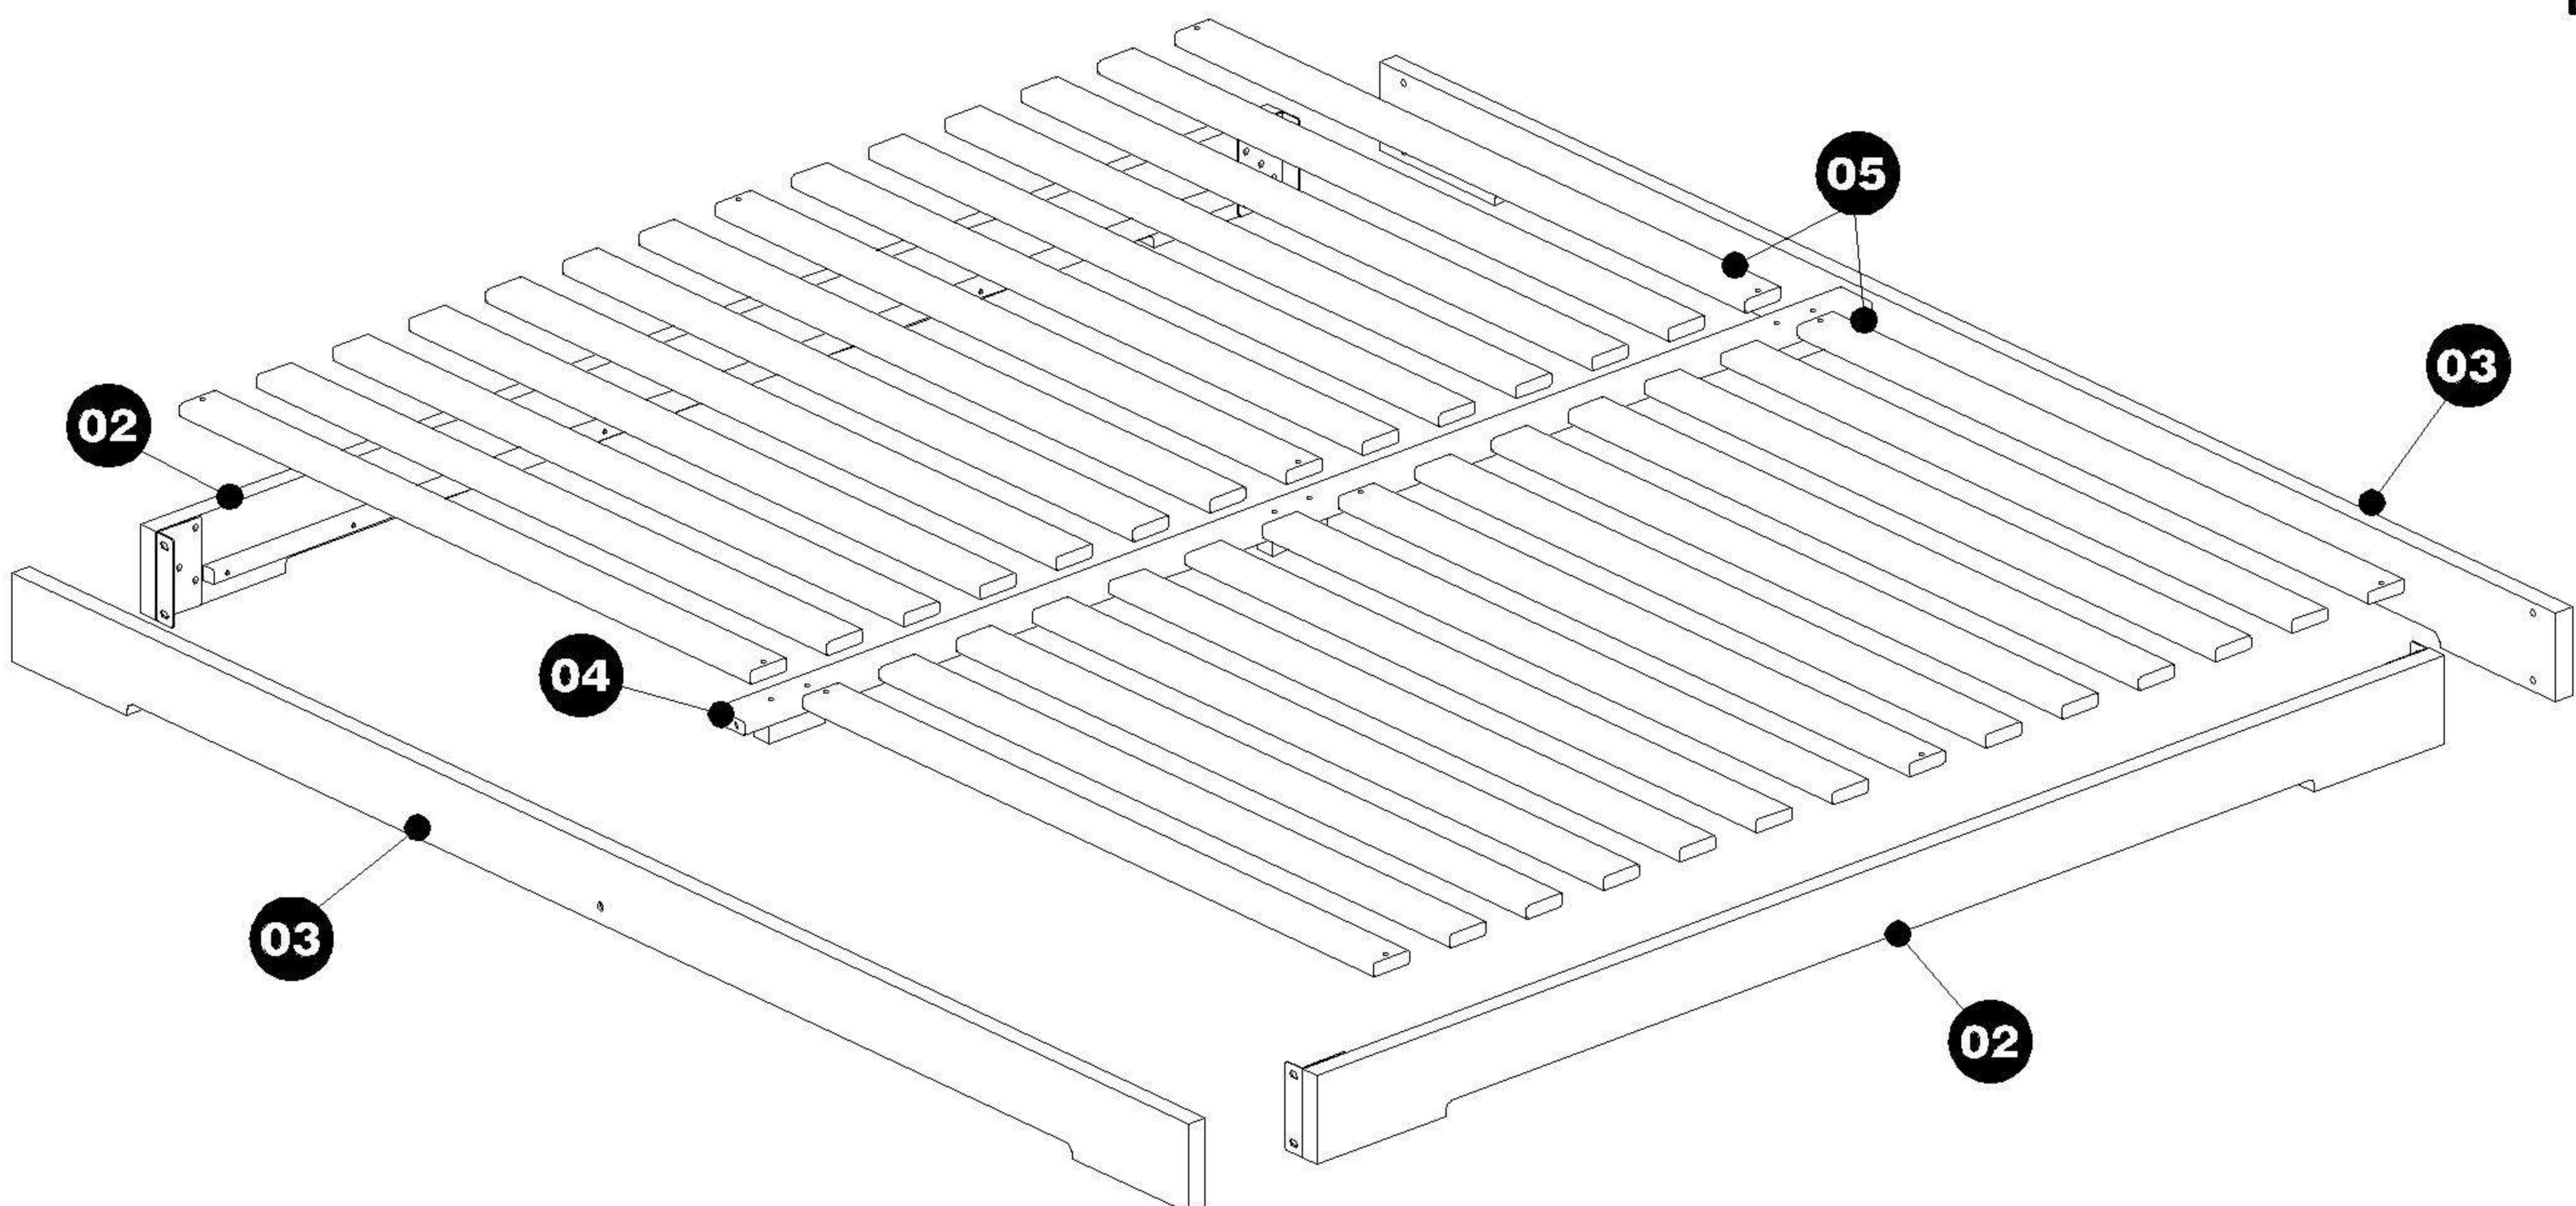


- 01 PIEZAS
- 02 RAÍL LARGO
- 03 PIE DE CAMA
- 04 SOPORTE CENTRAL
- 05 LÁMINAS



• **Caja 1 de 2**
 •
 •
 •
 • **Caja 2 de 2**

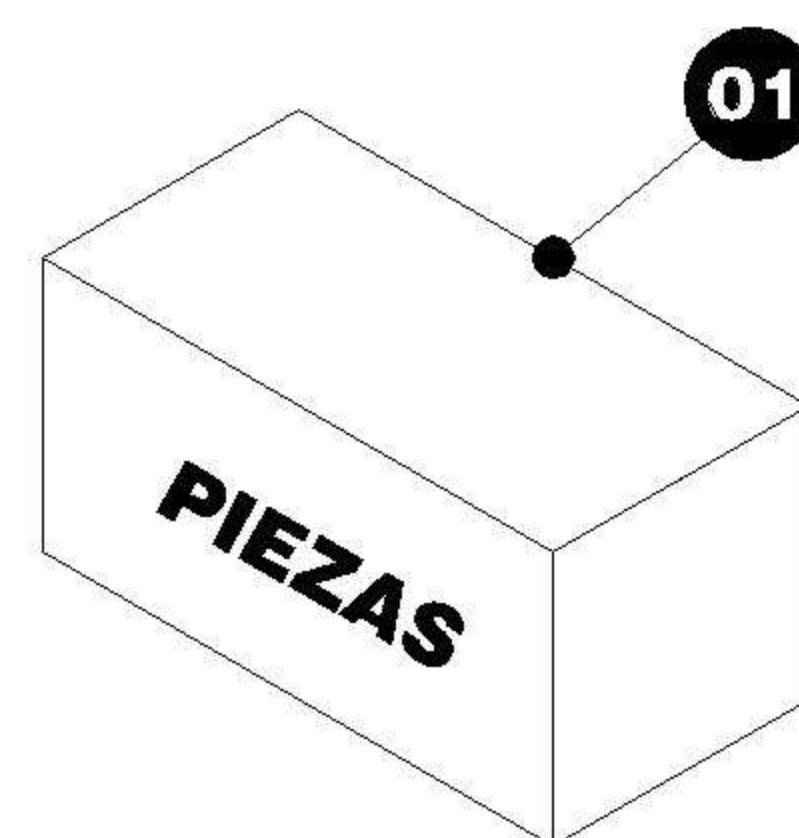



PASO 1

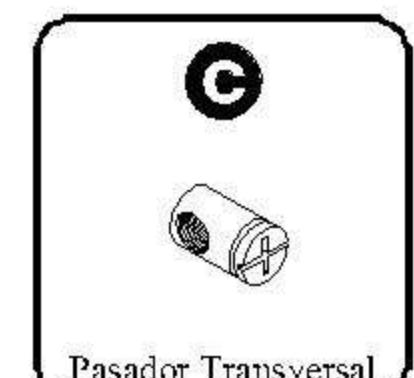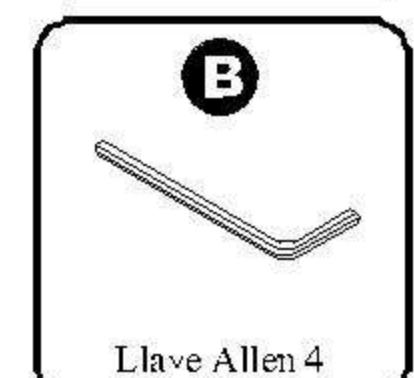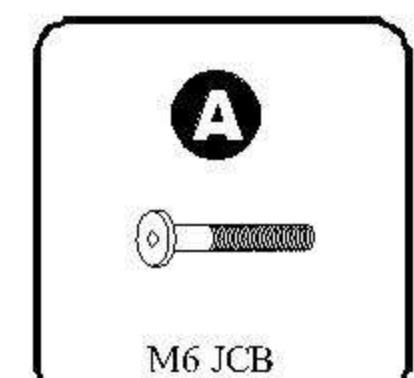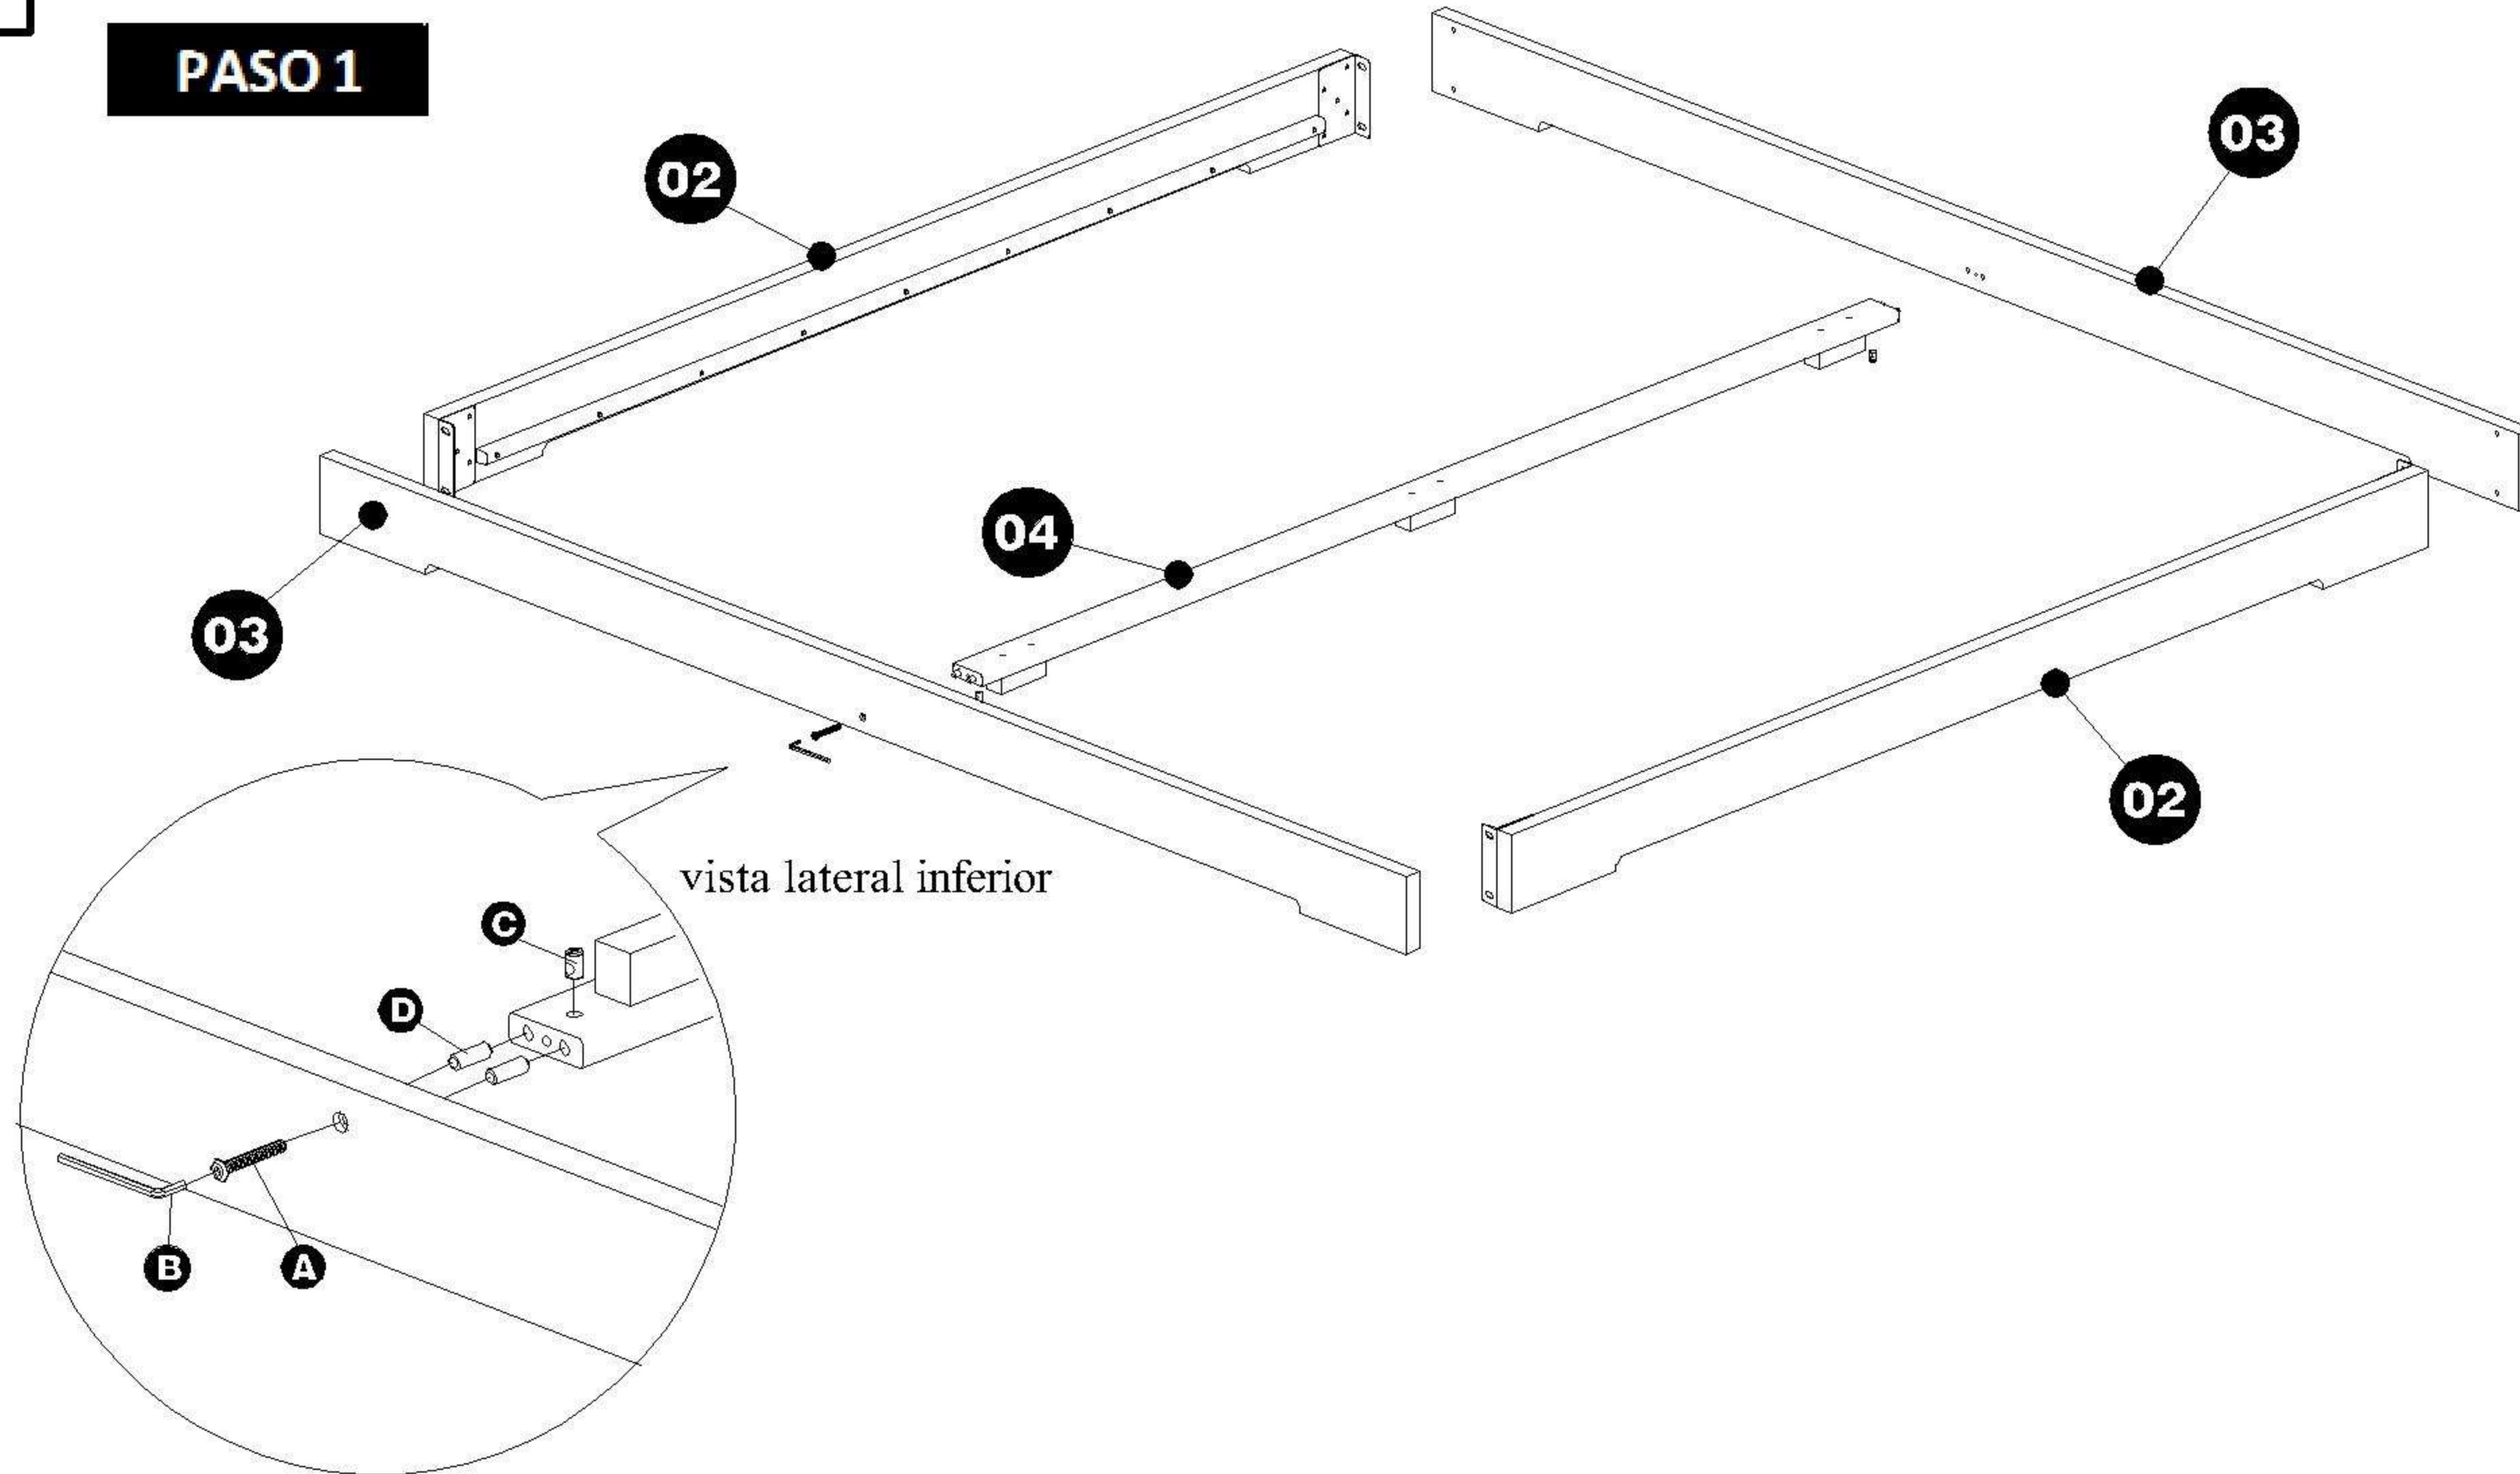

Inserte una espiga de madera de 10 mm (E), a cada lado del extremo del Centro de soporte (4),
 Fije el soporte central (04) a la tapa de extremo (03),
 a un Tornillo M6 (A) y la Cruz de espigas (C) de apriete con la llave Allen de 4 mm (B)

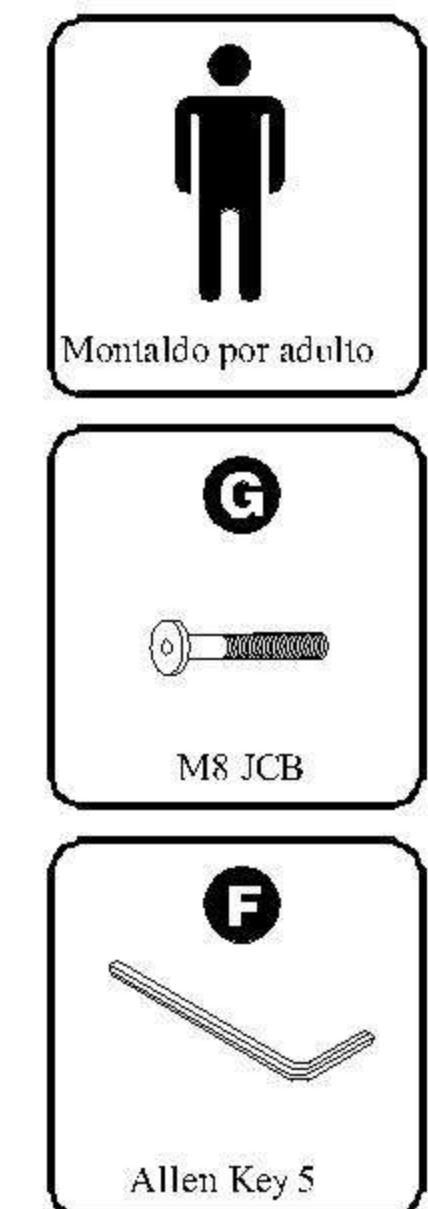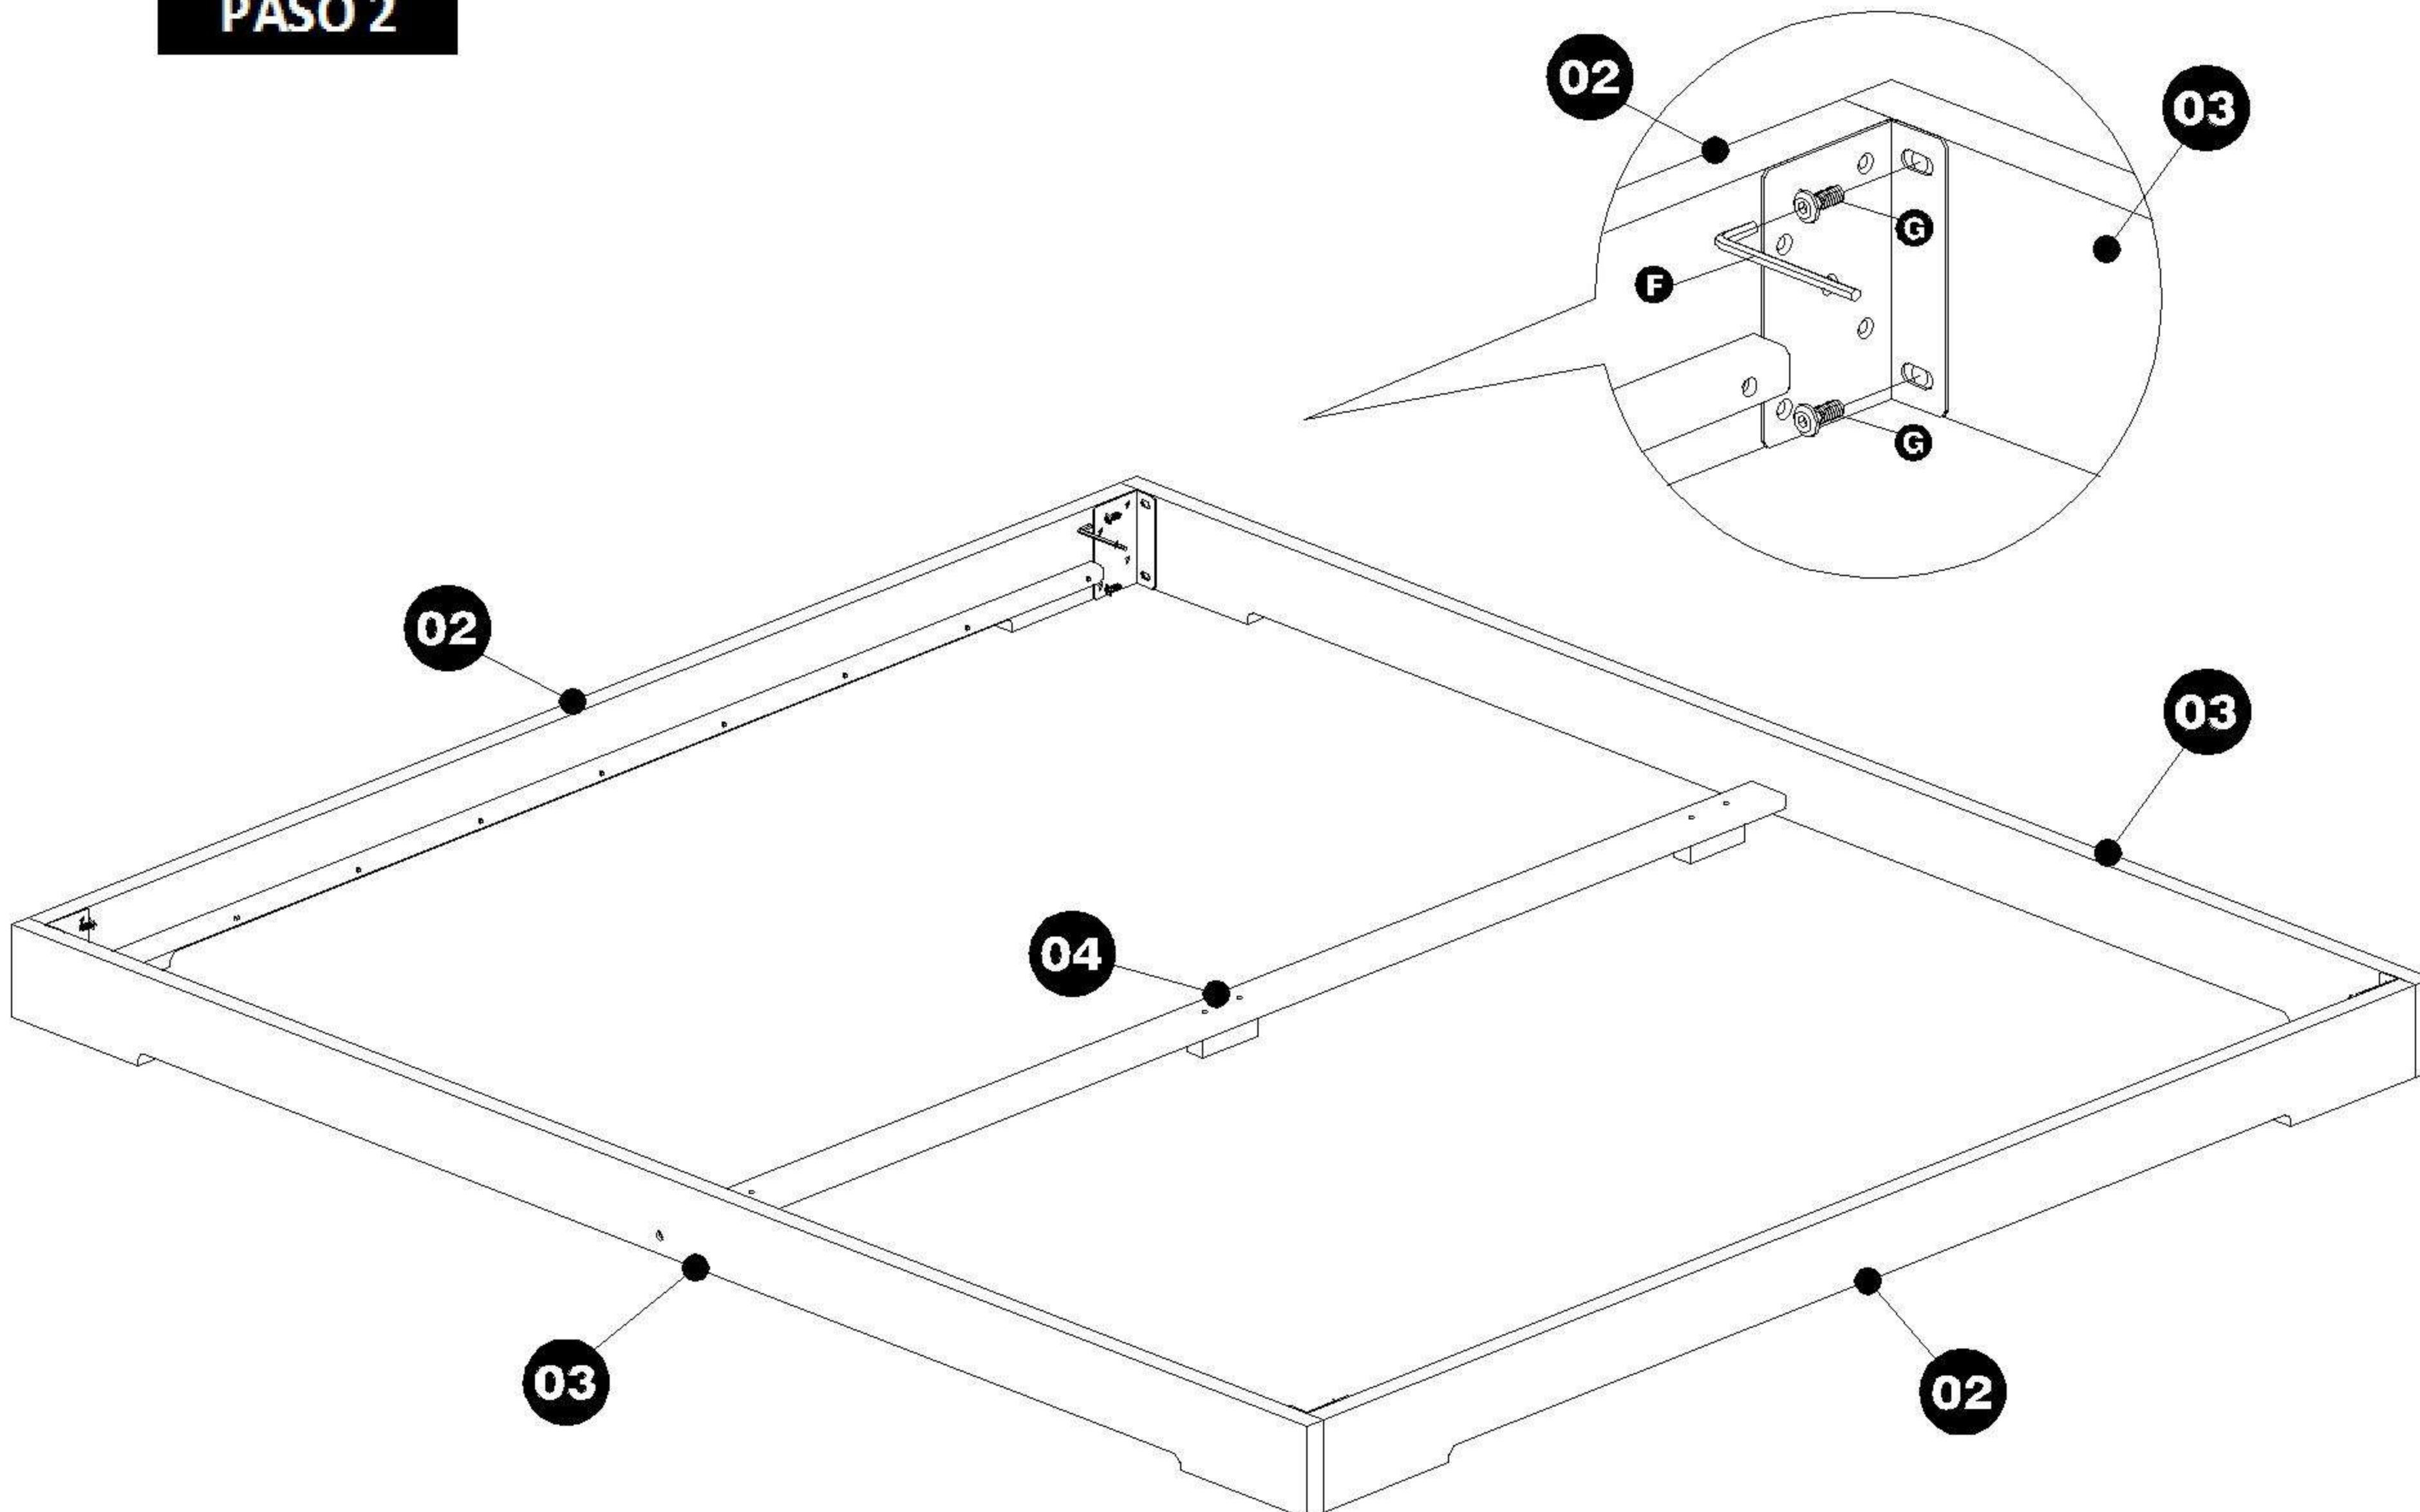PASO 2

antes de la reunión bloqueado, el lado liso del carril lateral con Pie de cama (03), de entrada tornillos M8 (G) y bloqueo utilizando una llave Allen de 5 mm llave (F)

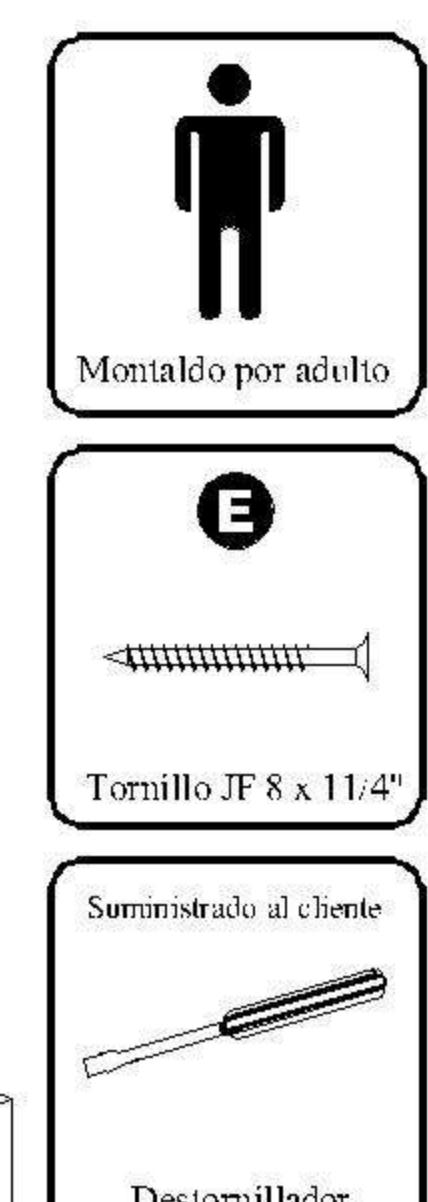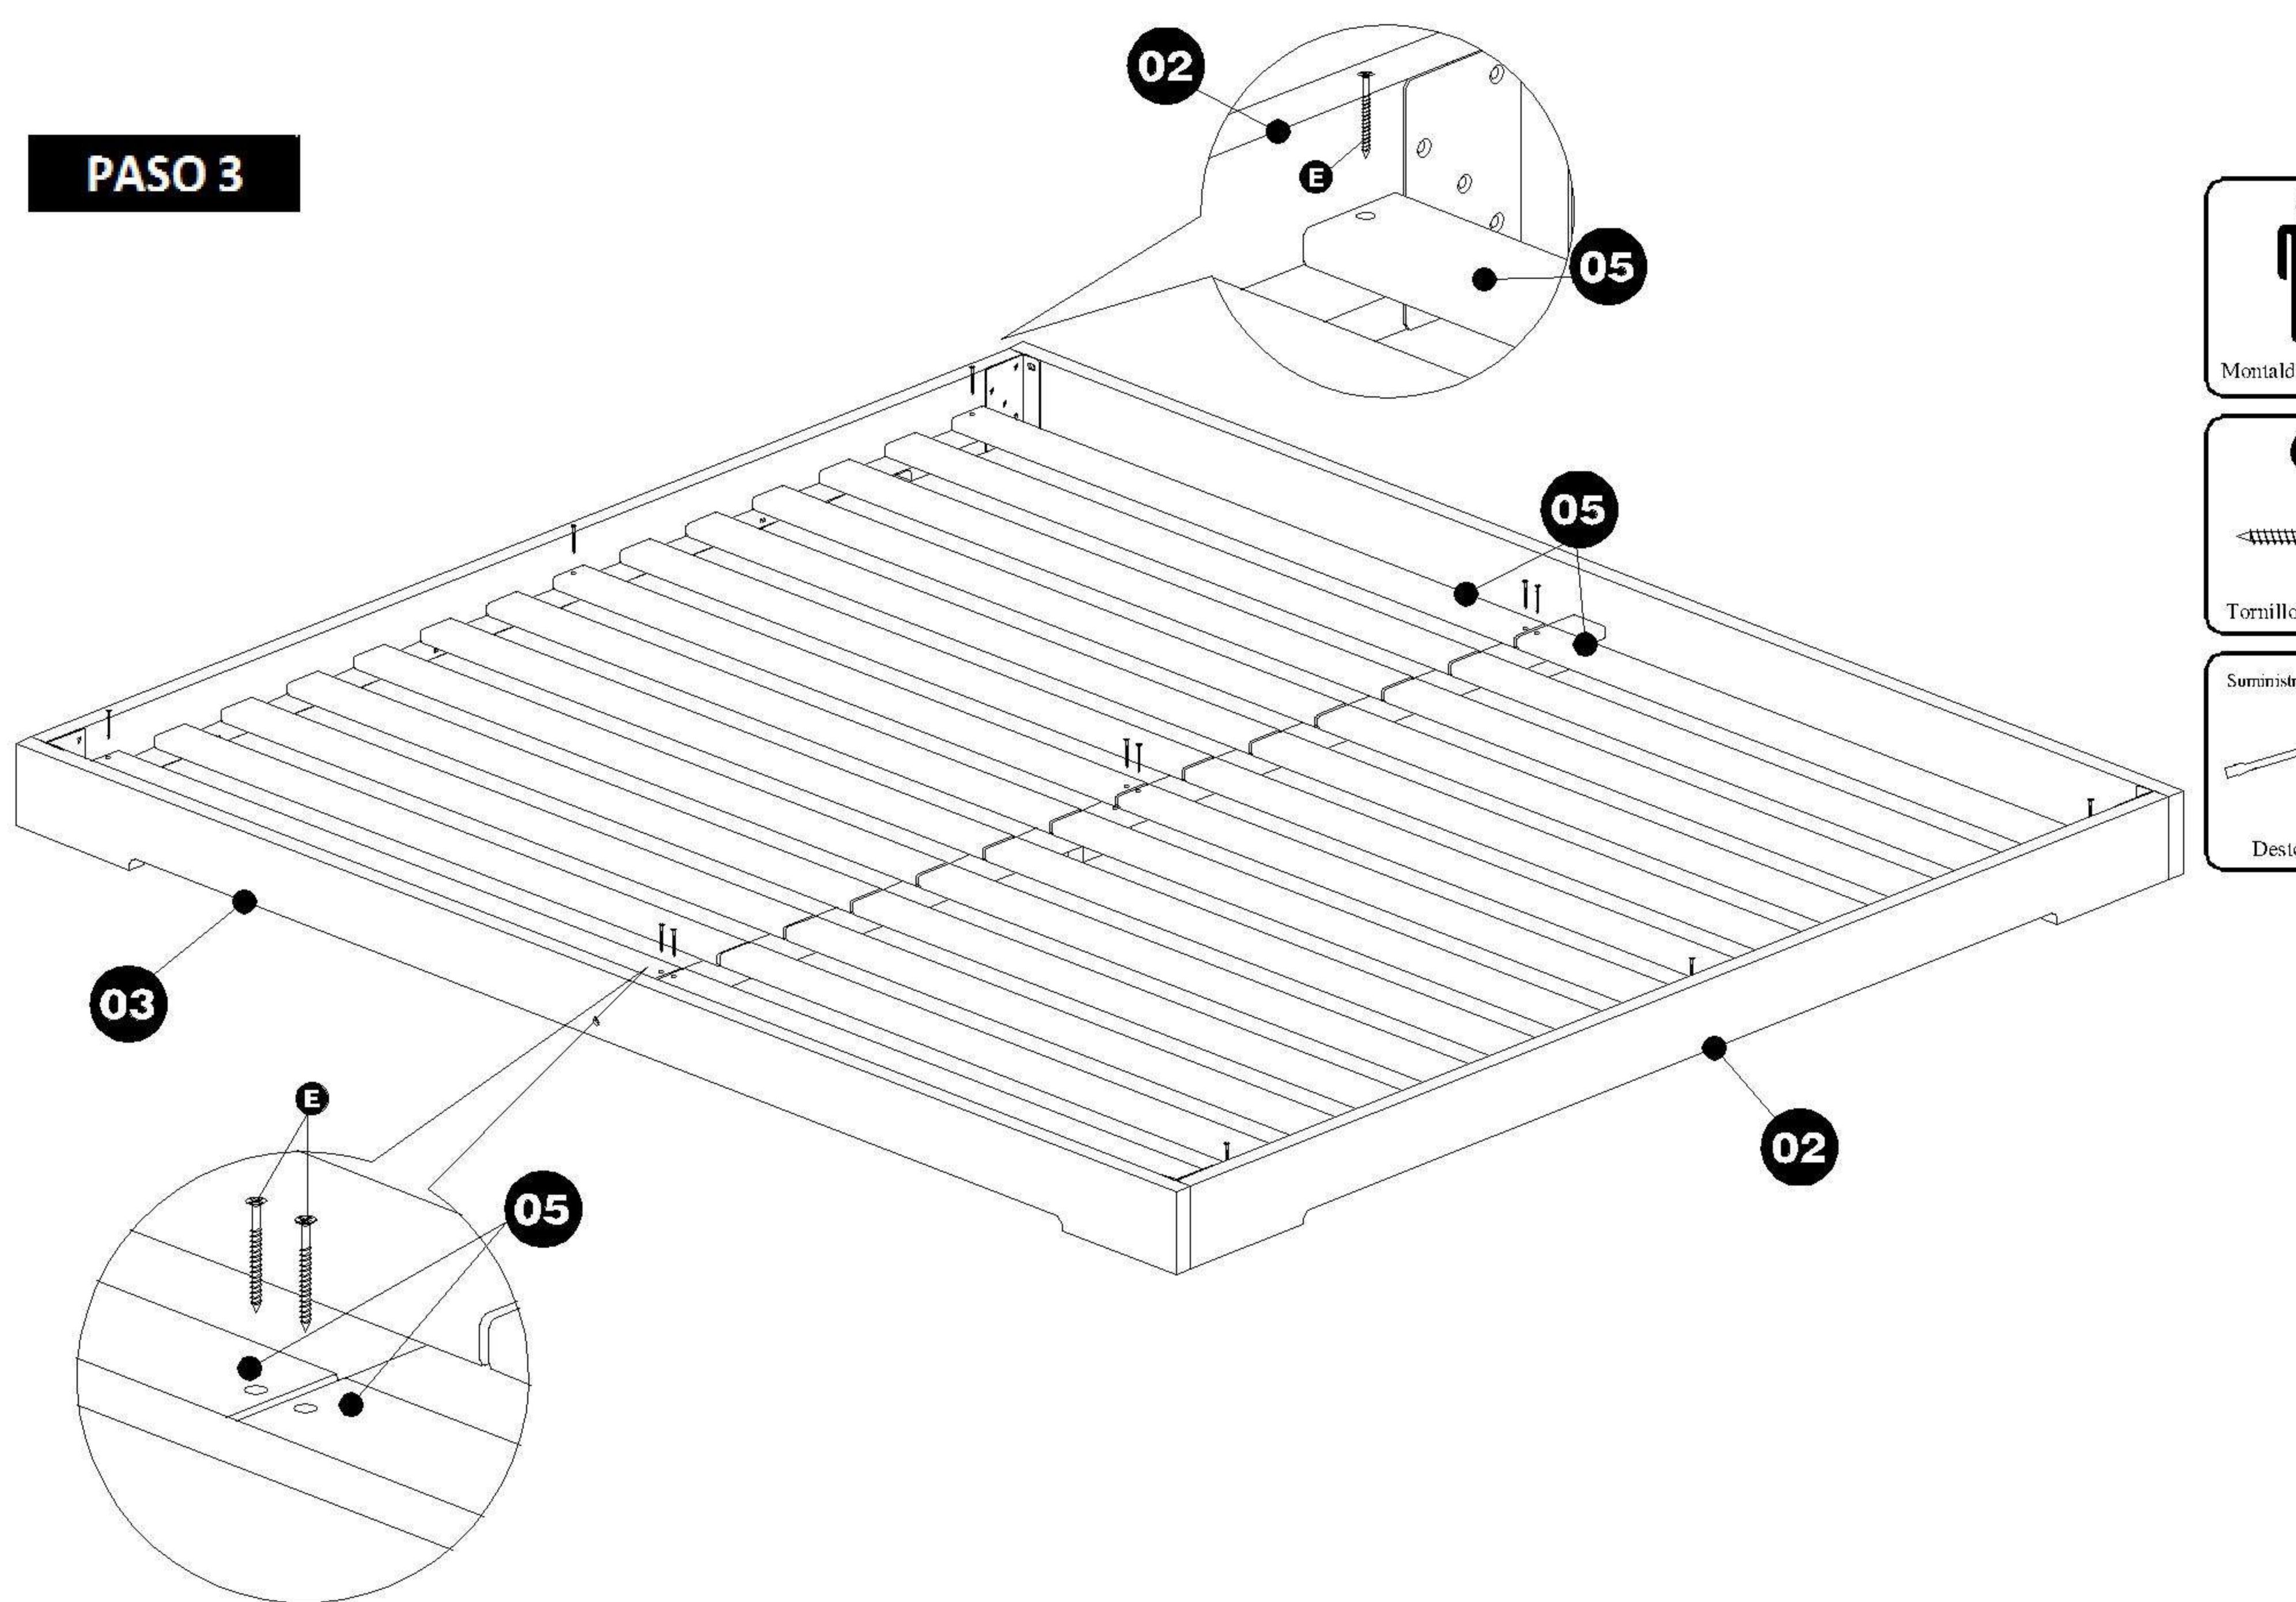PASO 3

Ponga kits de listón (05) en un carril lateral (02) y el soporte central (04),
luego bloquear las lamas Kits (05) con el tornillo JF8 x 1 1/4 "(E),
asegúrese de que el tornillo está bloqueado fuerte