




A-FRAME

Instrucciones de montaje


Antes de montar su A-Frame, por favor lea atentamente estas instrucciones, familiarizándose con las distintas piezas.



HERRAMIENTAS

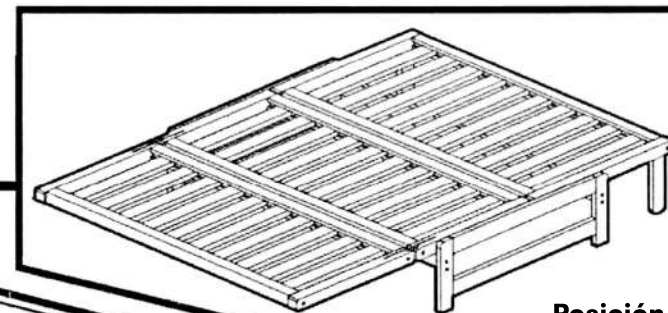

Posición de cama

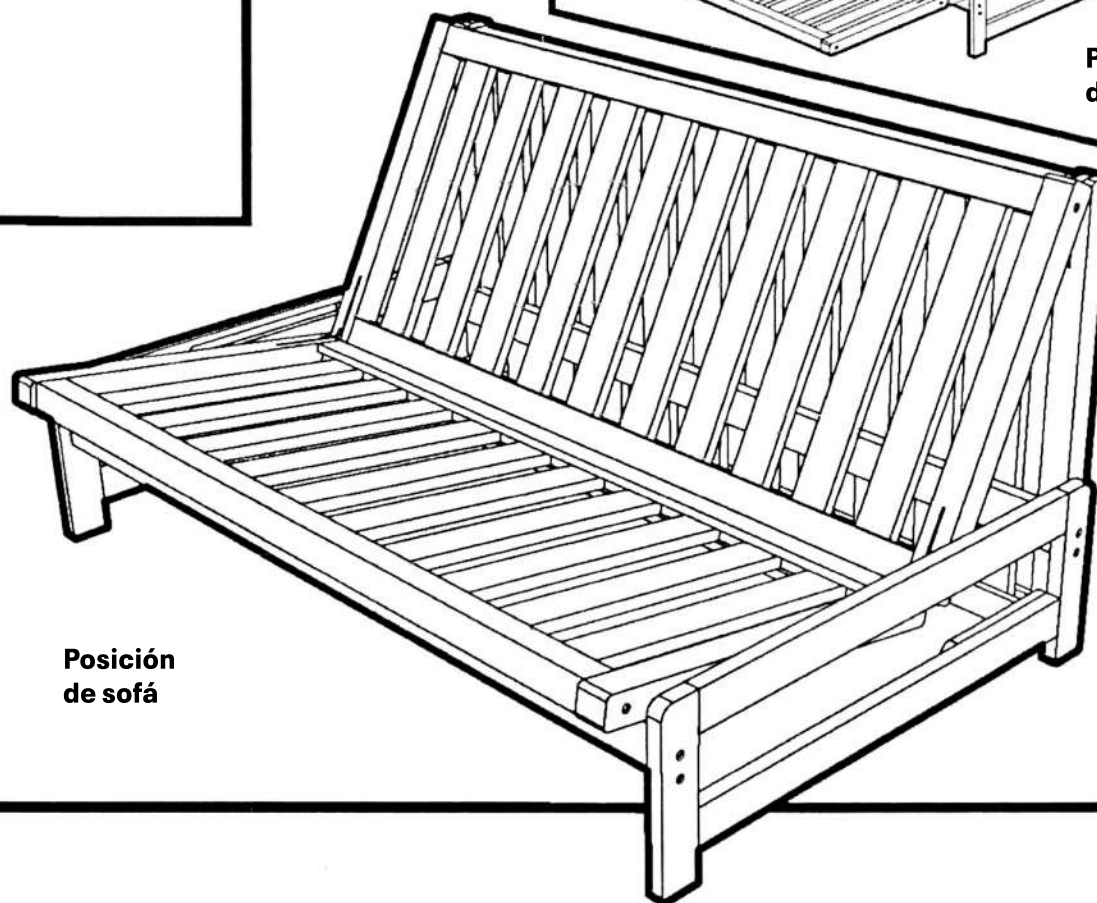

Posición de sofá

LISTA DE PARTES

CAJA 1 DE 1


HERRAMIENTAS, 1 CAJA

1 CUBIERTA ----- **1 PC**

2 BRAZOS ----- **2 PCS**

3 BASTIDORES ----- **2 PCS**

4 REPOSA PIERNAS ----- **2 PCS**

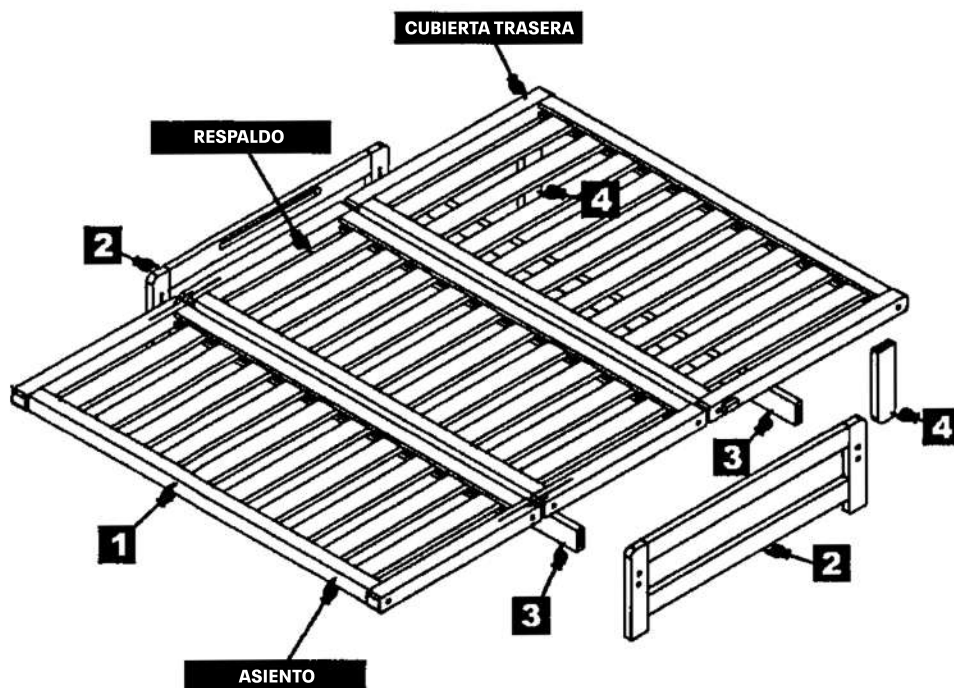


PASO 1A Prepara los brazos para montaje

Fije los estribos de sujeción al brazo


A. Inserte el taco de los estribos de sujeción en el agujero.

B. IMPORTANTE: no apriete del todo hasta que los estribos estén en su lugar. Así podrá alinearlos bien.

C. Cada brazo requiere dos estribos, por delante y detrás.

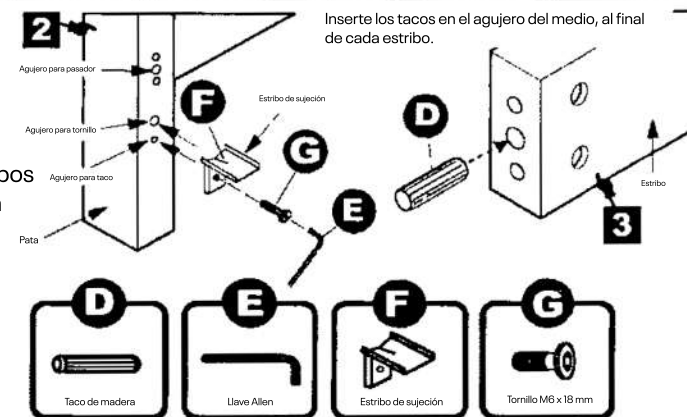


PASO 1B Junte el brazo de madera con el encaje

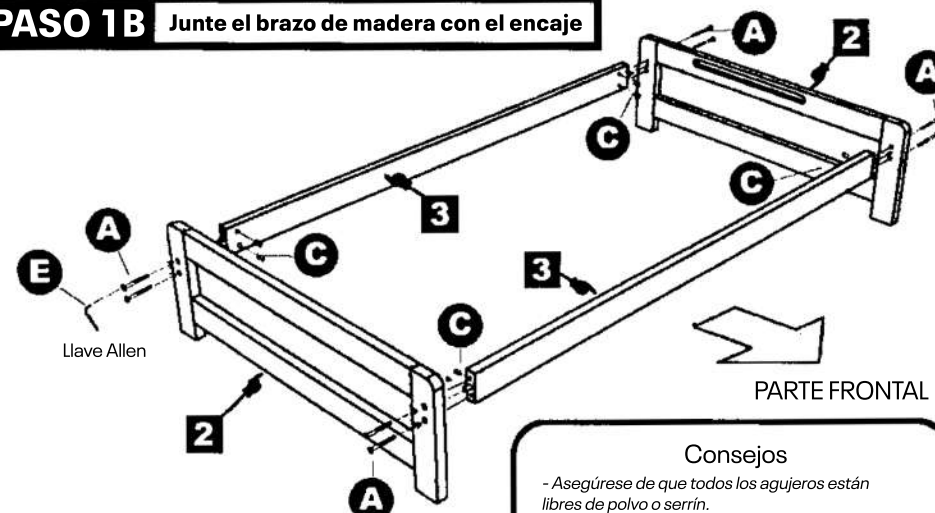

Consejos

- Asegúrese de que todos los agujeros están libres de polvo o serrín.
- Use un destornillador para ayudarlo a alinear las tuercas con los tornillos.
- Atornille con suavidad para evitar que se desgasten las roscas.


Junte los brazos de madera (2) con el encaje (3), utilizando los tornillos (A) y las tuercas (C). No apriete los tornillos en este paso.

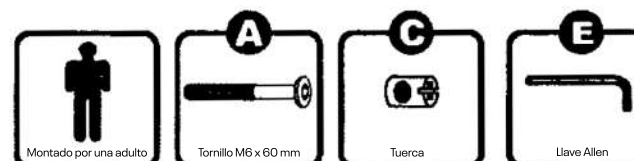

A-Frame


PASO 2 Junte el reposa piernas y la arandela de plástico a la cubierta del A-Frame

Junte el reposa piernas y la arandela de plástico al asiento del A-Frame

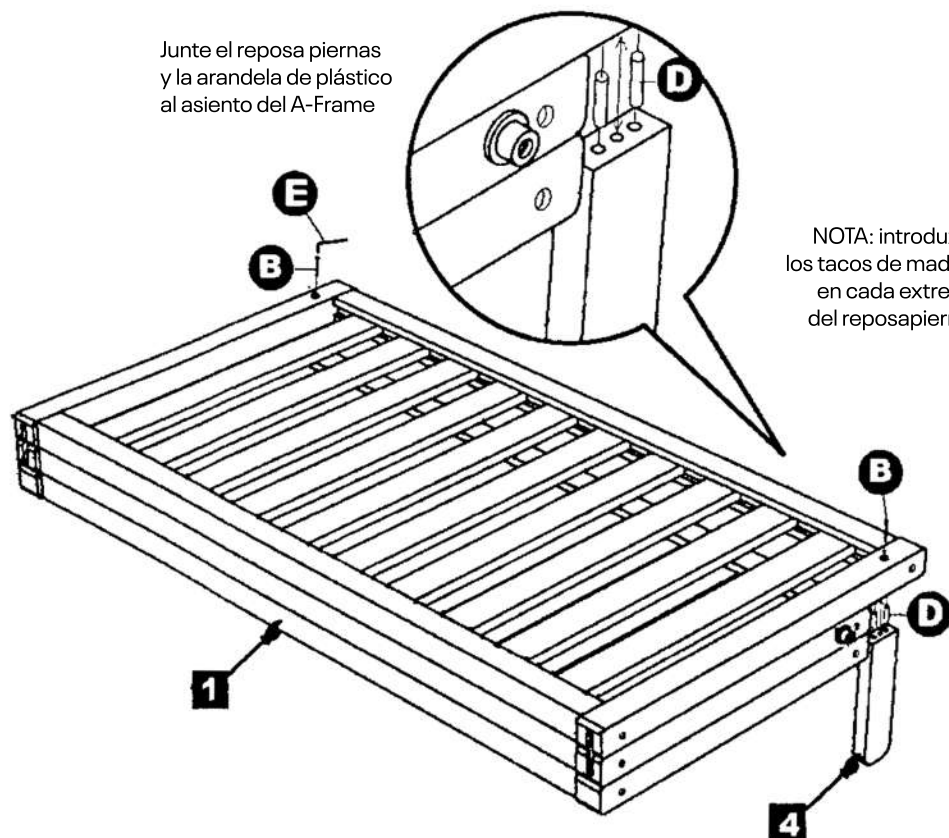


NOTA: introduzca los tacos de madera en cada extremo del reposapiernas

Junte el reposapiernas (4) con la cubierta trasera del A-Frame (1) usando tornillos de 80mm (B), apriételo con la Llave Allen como se muestra en la imagen.

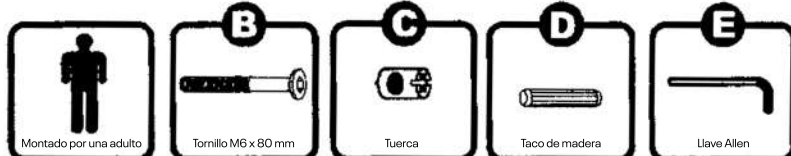

PASO 3A Ajuste la cubierta en su posición

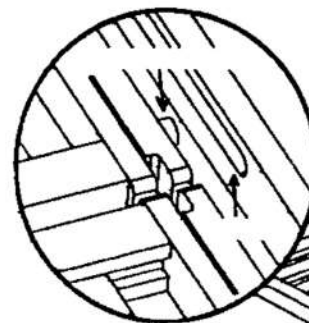

Montado por una adulto

Coloque la cubierta entre ambos brazos. Ajuste la arandela de plástico en la ranura, y baje suavemente sobre la ranura del otro lado. Este paso es complicado, utilice dos o más personas.

¡CUIDADO!


La arandela de plástico puede rallar los brazos

PASO 3B Apriete todos los tornillos


- Este paso puede ser complicado. Es mejor hacerlo con dos o más personas.
- Recuerde que los tornillos del brazo deben estar sueltos.
- Tenga cuidado de no rayar el brazo con la arandela de plástico cuando baje los extremos de la cubierta.



Montado por una adulto

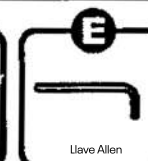


Llave Allen

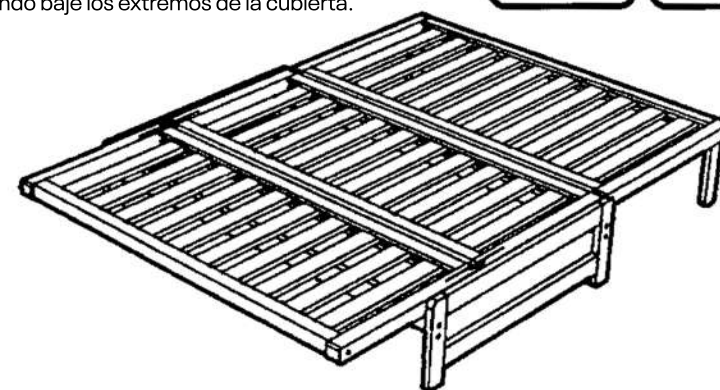


¡FELICIDADES!

Su A-Frame ya está listo para que lo disfrute

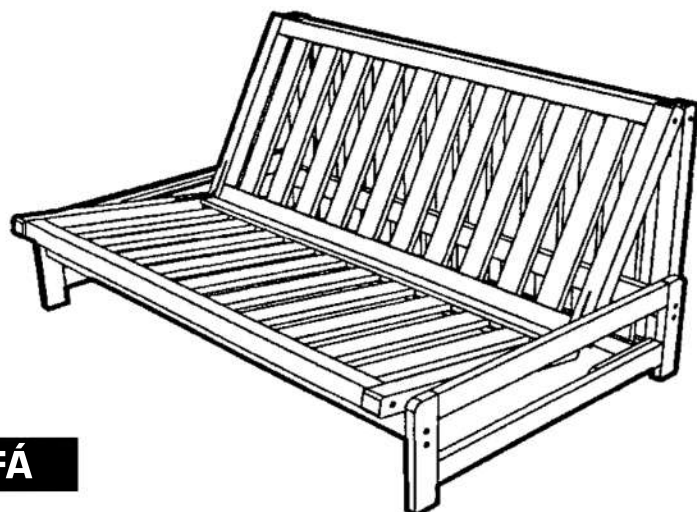


SOFÁ

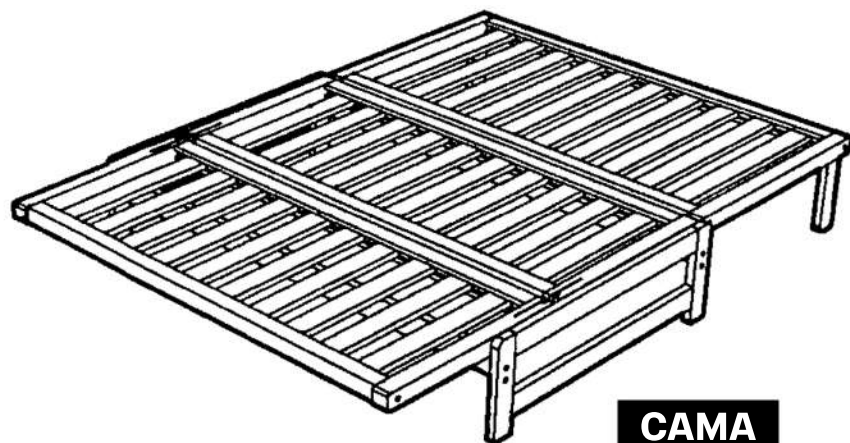


CAMA

Gracias por elegir nuestro Nuevo A-Frame.
Este práctico diseño ofrece la máxima versatilidad.
Disfrute de la útil función convertible,
sofá y cama en un solo producto.

INSTRUCCIONES DE USO

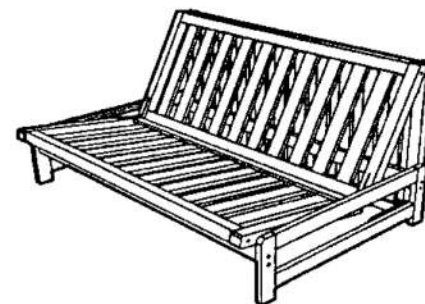

Posición de sofá

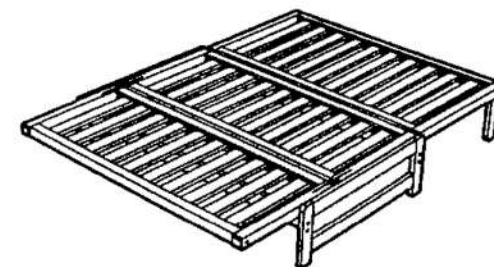

Posición de cama




Tire suavemente y deje que la cubierta del A-Frame caiga lentamente.

Finalmente, tire la cubierta hacia la parte frontal para encontrar la mejor posición de la cama.

← PARTE FRONTAL

Posición de sofá a cama

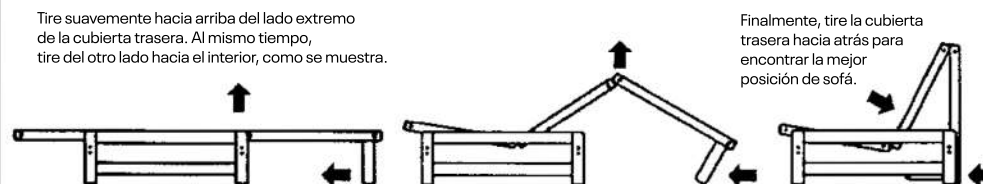

Tire suavemente hacia arriba del lado extremo de la cubierta trasera. Al mismo tiempo, tire del otro lado hacia el interior, como se muestra.

Finalmente, tire la cubierta trasera hacia atrás para encontrar la mejor posición de sofá.

Posición de cama a sofá

Su A-Frame está listo para su uso.
Le recomendamos revisar que todos los tornillos estén bien apretados.