




SESAMO BED



Instrucciones de montaje

Antes de montar su Sesamo Bed, lea atentamente estas instrucciones y familiarícese con las distintas piezas.

HERRAMIENTAS

- 
A TORNILLO M6 X 60mm - 16 pcs
- 
B TORNILLO M6 X 45mm - 8 pcs
- 
C TUERCA BARRIL - 16 pcs
- 
D TORNILLO DE MADERA- 4 pcs
- 
E TOPE DE MADERA - 8 pcs
- 
F LLAVE ALLEN - 1 pc
- 
G TACO DE MADERA - 32 pcs



Montado por
un adulto




Se requiere

Tornavis de
estrella




SOFÁ

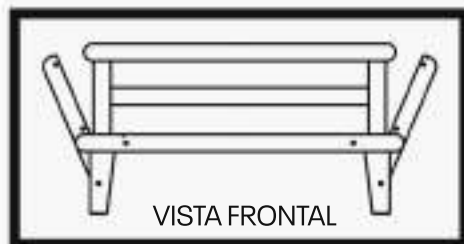

VISTA FRONTAL



LOUNGE

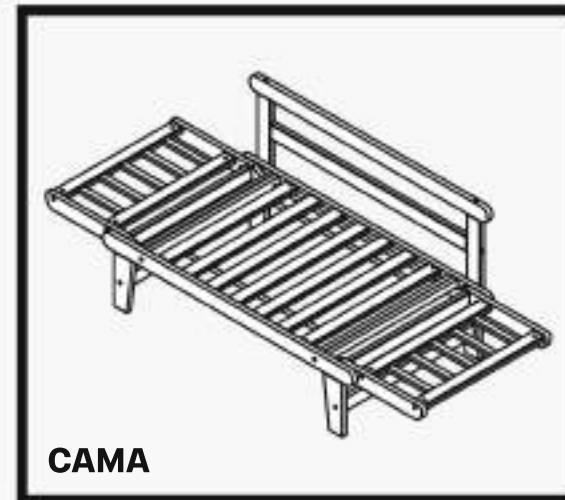


CAMA

LISTA DE PARTES

CAJA 1 DE 2



1	PATA FRONTAL	1 PC
2	PATA TRASERA	1 PC
3	CARRIL LATERAL	2 PCS
4	CAMILLA	2 PCS
5	RESPALDO	2 PCS
6	BARANDILLA IZQUIERDA	2 PCS
7	BARANDILLA DERECHA	2 PCS
8	SOPORTE BARANDILLA	2 PCS
9	RIEL INFERIOR	2 PCS
10	LISTONES	1 PC

CAJA 2 DE 2

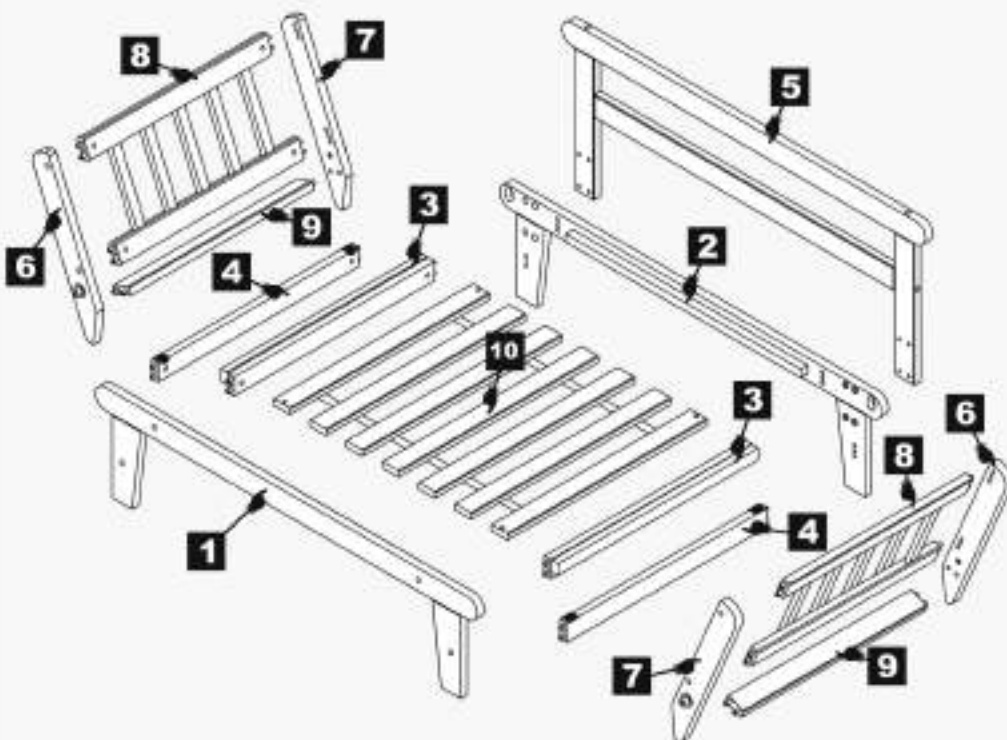


PASO 1

Fije los soportes de barandilla (8) y los rieles inferiores (9) a las barandillas izquierda y derecha (6)(7) como se muestra. Utilice tornillos (A) y tuercas (C). Apriete con la llave Allen (F).

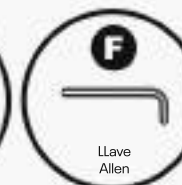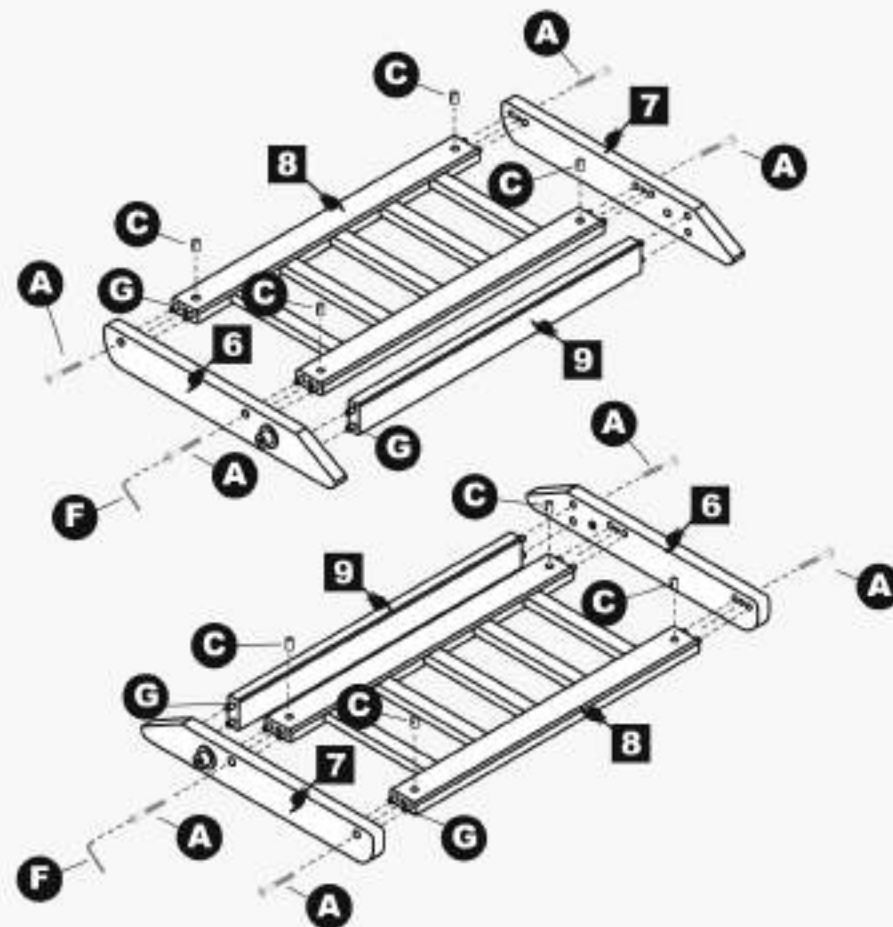


PASO 2

Fije los raíles laterales (3) y la camilla (4) a las patas delanteras y traseras (1) (2) tal como se muestra. Utilice tornillos (A) y tuercas (C). No apriete los tornillos en esta fase.


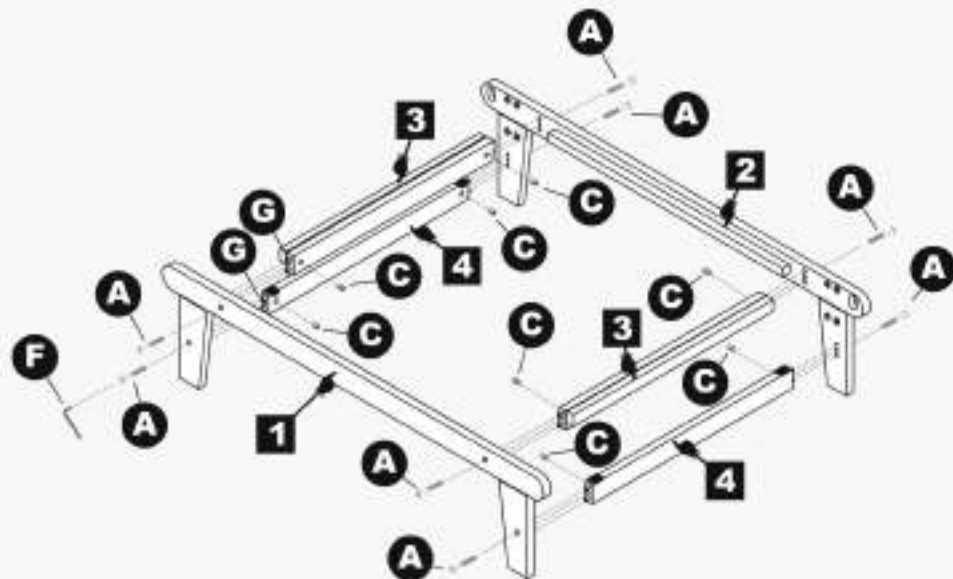


PASO 3

Inserte el apoyabrazos en el orificio localizador con el corredor de plástico. Inserte un extremo primero, luego suavemente el otro extremo en posición. Asegúrese de que todas las juntas queden sueltas.

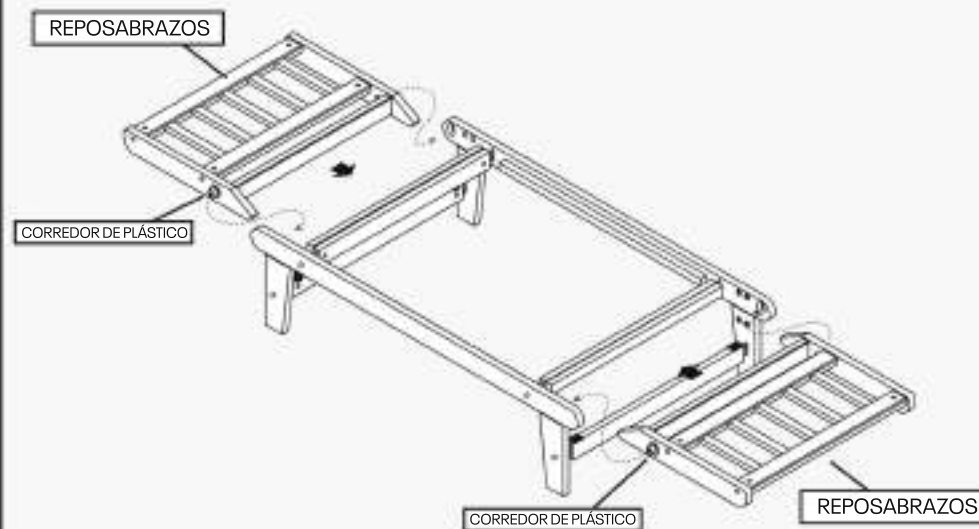


Una vez montado el reposabrazos, apriete todos los tornillos como se indica a continuación.

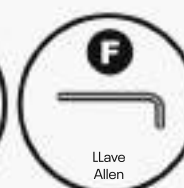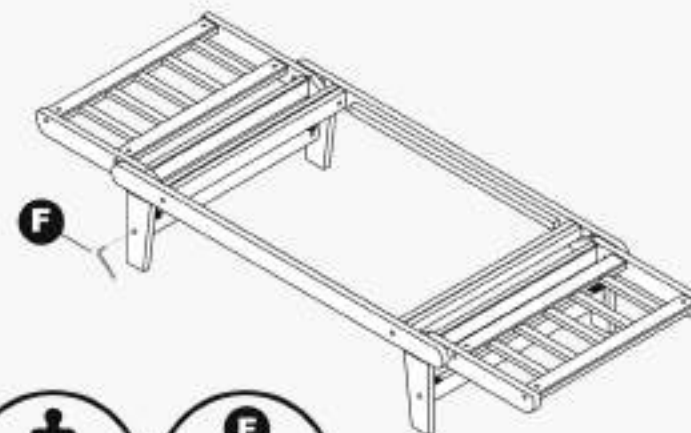


PASO 4

Coloque los listones sobre la cama, como se muestra.
Usando el Tornillo para Madera (D), apriételo con un destornillador de estrella.
Para tapar el agujero, presione el Tope de Madera (E) como se muestra abajo.

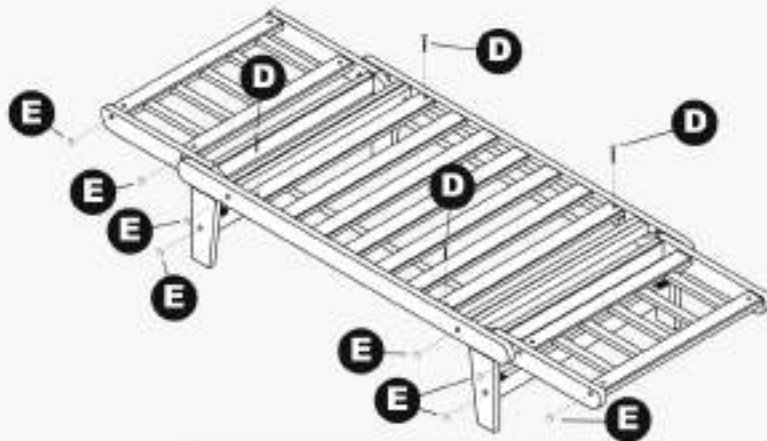

PASO 5

Por último, fije el respaldo (5) a la cama como se muestra.
Utilizando los tornillos (B), apriételos con la llave Allen (E).

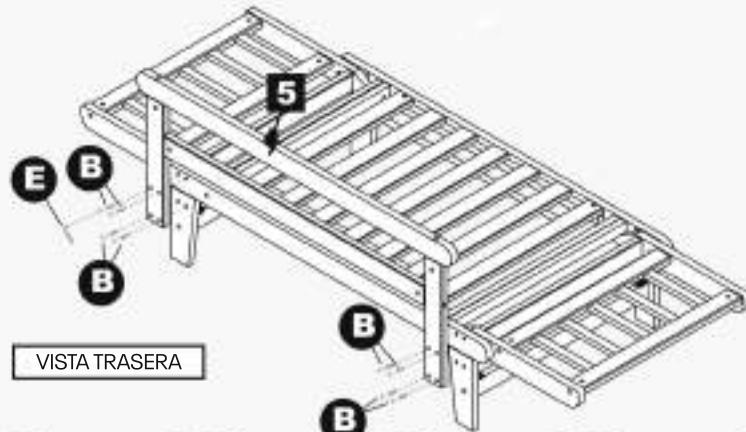

VISTA TRASERA




Montado por un adulto



Tornillo M6 x 45mm



Tornillo de padera

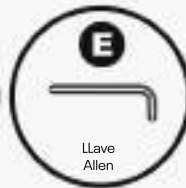

Llave Allen



Destornillador punta estrella

INSTRUCCIONES DE USO




POSICIÓN DE SOFÁ




POSICIÓN DE CAMA



POSICIÓN LOUNGE

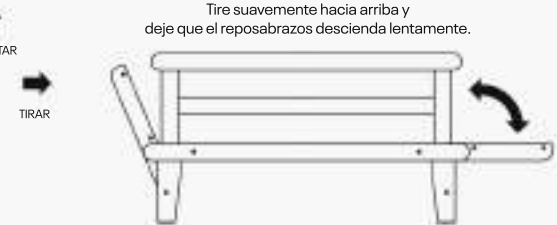

DE SOFÁ A LOUNGE

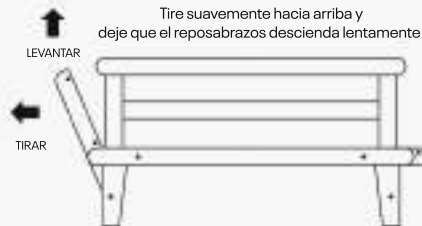

DE LOUNGE A CAMA

Su Sesamo Bed ya está lista para su uso.
Le recomendamos que vuelva a comprobar que todos los tornillos están apretados.